

### FREE MOTION COUCHING FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines ref: 202-142-007

Enjoy embellishing your work with cords, strips and yarns by free-motion stitching. Zigzag stitch as well as straight stitch can be used making it easy to sew any line or shape precisely. Two different feet are included to match material Thickness.


## ♠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

remove the foot. Put the other foot on

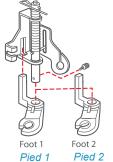

# To Change the foot Loosen and remove the setscrew and

the foot holder. Align the hole in the foot and threaded hole in the foot holder. Insert the setscrew into the hole and tighten it to secure the foot.

To Attach:

Select the straight stitch with center needle position. Press the Lockout key or turn the power switch off. Remove the foot holder. Place the free motion couching foot on the presser bar from the rear with the pin on the needle clamp screw.

Tighten the thumbscrew firmly and turn the hand wheel to check if the needle enters in the center of the needle hole in the foot.

## PIED POUR APPLICATIONS MAINS LIBRES

pour machines à coudre avec 9 mm de largeur de couture Réf: 202-142-007

Amusez-vous à décorer vos ouvrages avec des cordonnets, des fils-déco et des rubans en couture mains libres. Vous pouvez utiliser le point zig-zag ou le point droit pour appliquer précisément votre décoration. Deux pieds différents sont inclus pour s'adapter à l'épaisseur du tissu.

## Attention

Appuvez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### Pour changer le pied

Desserrez et retirez la vis, détachez le pied. Mettez l'autre pied sur le porte pied. Insérez la vis dans le trou et serrez pour sécurisez la fixation du pied.

### Pour attacher:

Appuyez sur le bouton de verrouillage ou éteignez la machine.

Enlevez le porte pied. Fixez le pied pour applications mains libres selon shéma ci-contre. Serrez la vis fermement, puis tournez le volant de la machine pour vérifiez que l'aiguille se positionne au centre du pied.



### FREE MOTION COUCHING FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines ref: 202-142-007

Enjoy embellishing your work with cords, strips and yarns by free-motion stitching. Zigzag stitch as well as straight stitch can be used making it easy to sew any line or shape precisely. Two different feet are included to match material Thickness.


## ♠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

remove the foot. Put the other foot on

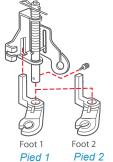

# To Change the foot Loosen and remove the setscrew and

the foot holder. Align the hole in the foot and threaded hole in the foot holder. Insert the setscrew into the hole and tighten it to secure the foot.

To Attach:

Select the straight stitch with center needle position. Press the Lockout key or turn the power switch off. Remove the foot holder. Place the free motion couching foot on the presser bar from the rear with the pin on the needle clamp screw.

Tighten the thumbscrew firmly and turn the hand wheel to check if the needle enters in the center of the needle hole in the foot.

## PIED POUR APPLICATIONS MAINS LIBRES

pour machines à coudre avec 9 mm de largeur de couture Réf: 202-142-007

Amusez-vous à décorer vos ouvrages avec des cordonnets, des fils-déco et des rubans en couture mains libres. Vous pouvez utiliser le point zig-zag ou le point droit pour appliquer précisément votre décoration. Deux pieds différents sont inclus pour s'adapter à l'épaisseur du tissu.

## Attention

Appuvez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### Pour changer le pied

Desserrez et retirez la vis, détachez le pied. Mettez l'autre pied sur le porte pied. Insérez la vis dans le trou et serrez pour sécurisez la fixation du pied.

### Pour attacher:

Appuyez sur le bouton de verrouillage ou éteignez la machine.


Enlevez le porte pied. Fixez le pied pour applications mains libres selon shéma ci-contre. Serrez la vis fermement, puis tournez le volant de la machine pour vérifiez que l'aiguille se positionne au centre du pied.



### To Prepare:

If you use a monofilament transparent thread, put the net on the spool of thread to prevent the thread from slipping off the spool and jamming around the spool pin.

Hold a length of yarn with both hands and slip it through the slit and into the guide hole in the guide plate. Pass the yarn through the hole in the foot from the notch and draw it to the rear.

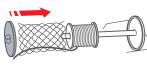

### Pour préparer:

Si vous utilisez un fil nylon, placez un filet sur la bobine pour éviter que le fil ne glisse et n'encombre la broche porte bobine.

Tenez le cordonnet avec les deux mains et glissez-le dans la fente du guide. Passez-le ensuite dans la fente du pied et tirez-le vers l'arrière.

### **Machine Settings:**

Stitch pattern: Zigzag stitch or straight stitch

(center needle position)

Stitch width: 1.5 mm or less Feed dog: Lowered

Foot 1: for 1.5 - 2 mm thick yarn

Foot 2: for less than 1.5 mm thick yarr

## Réglages de la machine:

Motif du point: point zig-zag ou point droit

(position de l'aiguille au centre)

Largeur du point: 1.5 mm ou moins Griffes de transport: abaissées

Pied 1 : pour 1.5 - 2 mm d'épaisseur de fil Pied 2 : pour moins de 1.5 mm d'épaisseur de fil

### To Sew:

Draw a design on the fabric.
Lower the needle at the starting
point and then lower the foot. Sew
several stitches to fasten the yarn and
stop the machine. Cut the extra yarn and
threads at the beginning.
Sew at a medium speed while guiding the
fabric to trace the design.

\*Unwind the yarn ball and splay out the yarn on a sewing table to ensure smooth feeding without tangling.

\*Test sew to check sewing results. Do not sew on hard string.

### Pour coudre:

Abaissez l'aiguille à l'endroit où vous souhaitez commencer votre couture, puis abaissez le pied de biche. Cousez plusieurs points pour fixer le cordonnet et stoppez la machine. Coupez à ras le cordonnet et les fils du départ de la couture. Cousez à une vitesse moyenne tout en guidant le tissu pour tracer le dessin.

\*Déroulez le cordonnet et disposez-le sur une table de couture pour assurer un entraînement en douceur et sans à-coups. \*Faites une couture test pour vérifier le résultat de couture. Ne piquez pas sur des cordonnets de déco trop durs au risque de casser votre aiguille.